

# Датчики измерительные "ТОРИК СИ"


ФДРС.408717.002ТУ

## Исполнение ТГМФ

(термогигрометр, управление фототранзистором)



## Включение датчика и считывание показаний

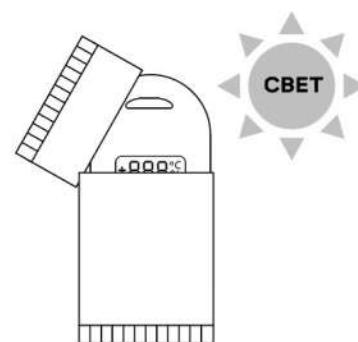

1

1) Извлеките Датчик из светонепроницаемой упаковки в условиях достаточной освещенности. Включение Датчика произойдет автоматически в течение 1 (одной) минуты.

2) После включения на ЖКИ Датчика СИ каждые 8 секунд будет поочередно отображаться информация (см. п.2)



УТВЕРЖДАЮ

Ген. директор ООО «Научно -  
производственное предприятие  
«Чистый инструмент»  
О.Н. Антипов  
2021 г.

## Индикация ЖКИ

2

+23.4°C

Температура

67.8%

Влажность

15

15 минут с момента  
включения\*



Примечание

-09.9%

Величина -09.9% обозначает,  
что измеряемая влажность  
меньше нижней границы  
рабочего диапазона  
измерения влажности

+98.1%

Величина 98.1% обозначает,  
что измеряемая влажность  
больше верхней границы  
рабочего диапазона  
измерения влажности



Для выравнивания температуры корпуса  
Датчика с температурой окружающей среды  
предусмотрена задержка начала измерений на  
15 минут.

## Выключение датчика

3

Окончание измерения обеспечивается путем  
автоматического выключения Датчика СИ по окончании  
его срока службы.

\*через 15 минут начинаются измерения, индикация  
"15" исчезает

